

**PLA 3 Phasen Messregler für AC ELWA -
Kurzanleitung****Lieferumfang**

- PLA 3 Phasen Messregler
- Kurzbedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der PLA 3 Phasen Messregler ist zum Betrieb mit AC ELWA bestimmt.

**Sicherheitshinweise**

Die Installation darf ausschließlich durch den autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Bei Montage und Anschluss sind die einschlägigen Normen einzuhalten.
Details siehe Bedienungsanleitung AC ELWA


Funktionsweise

Der PLA ist zur Ansteuerung der AC ELWA geeignet.
Details siehe Bedienungsanleitung AC ELWA

Anschluss

Der PLA 3 Phasen Messregler wird in den Stromverteiler unmittelbar nach den Nachzähler-Sicherungen eingebaut. Er ist für Einphasen- und Dreiphasen-Systeme geeignet, wobei der Nullleiter in jedem Fall anzuschließen ist.

Verbraucherseite
L1 L2 L3 ELWA LINK

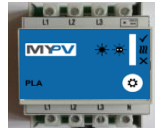

L1 L2 L3 N
EVU-Seite

Inbetriebnahme

Siehe Bedienungsanleitung AC ELWA.

Technische Daten

Siehe Bedienungsanleitung AC ELWA.

Entsorgung

Verpackungsmaterial entweder aufbewahren oder ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Kurzanleitung PLA Stand 2015-12-01 Änderungen vorbehalten